

Motion Pix

2.1MEGA PIXELS AVMC211


クイックリファレンス

130390-01

準備

- 1** 内容物を確認します。
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。


- 2** 電池を入れます。
2本の単3形アルカリ電池またはニッケル水素充電電池で動作します。電池カバーを取り外し、(+) (−)を間違えないように電池を入れてください。

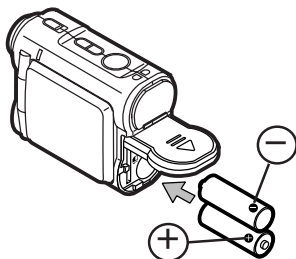

- 3** メモリカードを入れます。
本製品には8〜512MバイトまでのSDメモリーカードまたは8〜128MバイトのMMCカードを使用できます。
本製品には8MバイトのSDメモリーカードが添付されています。




- 4** ストラップを取り付けます。
① ストラップの小さい方の輪を、ストラップホルダーに通します。
② 大きい方の輪の端を、小さい方の輪に通してから引っ張ります。

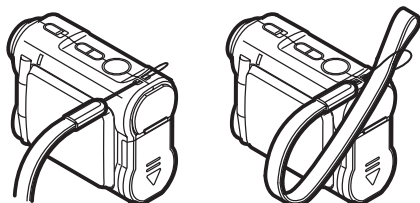


電源を入/切する

- 1** 液晶パネルを開きます。
- 2** [電源]ボタンを後方にスライドします。
⇒電源が入ります。
▪ 電源を切るときも同じ操作で切ることができます。

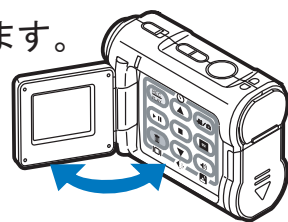

電源ボタン

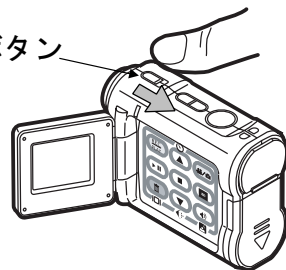


自動電源OFFについて

本製品を60秒間操作しないと液晶ディスプレイがOFFになり、さらに120秒間操作がないと自動的に電源が切れます。

ムービーを撮る

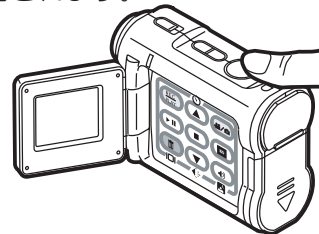


- 1** ムービーモード（液晶ディスプレイに が表示されている）になっていることを確認します。
 が表示されているときは、[ムービー/カメラ切替]ボタン を押してください。
- 2** [次へ/解像度切替]ボタン を押してフレームレートを設定します。
- 3** [シャッター/セット]ボタンを押します。
⇒ムービー撮影が開始されます。





- 4** 撮影を終了するときは、[シャッター/セット]ボタンを押します。
⇒ムービー撮影は終了します。




| メモリ容量 | 撮影時間 | メモリ容量 | 撮影時間 |
|--------|---------|---------|-----------|
| 8Mバイト | 約1〜2分 | 128Mバイト | 約25〜45分 |
| 16Mバイト | 約3〜5分 | 256Mバイト | 約50〜90分 |
| 32Mバイト | 約6〜10分 | 512Mバイト | 約100〜180分 |
| 64Mバイト | 約12〜20分 | | |


写真を撮る

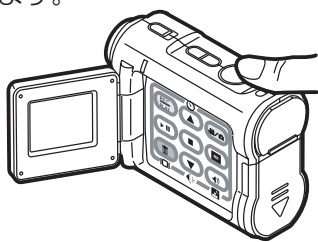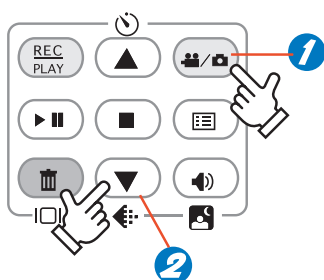- 1 [ムービー/カメラ切替] ボタン  を押してカメラモードにします。
⇒液晶ディスプレイ左上にカメラモードアイコン・ が表示されます。
- 2 [次へ/解像度切替] ボタン  を押して画質を設定します。
下の【画質】をご覧ください。
- 3 [シャッター/カメラ] ボタンを押します。
⇒写真撮影されます。




画質



| アイコン |  |  |  |
|-----------|---|---|---|
| 画質 | Fine | High | Low |
| 解像度 | 2048 × 1536 | 1600 × 1200 | 640 × 480 |
| 撮影枚数(8MB) | 約12枚 | 約20枚 | 約120枚 |


[次へ/解像度切替] ボタン  を押します。

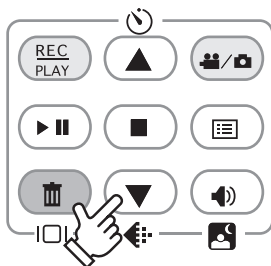⇒押すごとに画質が、Fine→High→Low→Fine ... と変化します。





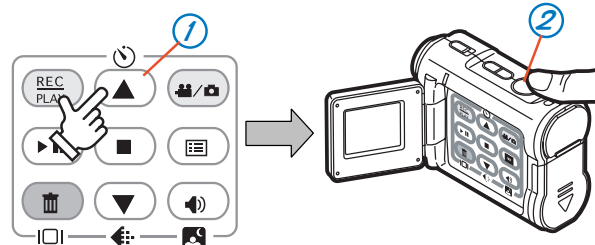


セルフタイマー





- 1 [戻る/セルフタイマー] ボタン  を押します。
⇒セルフタイマーアイコン  が液晶ディスプレイに表示されます。
- 2 [シャッター/セット] ボタンを押します。
⇒10秒後に自動的にシャッターが切られます。



ムービー/写真を再生する

- 1 [録画/再生] ボタン  を押します。
⇒現在の状態がムービーモードの場合は
・ムービーデータが、カメラモードの場合は
・写真データが表示されます。
- 2 再生するデータを選択します。
・ ボタンまたは  ボタン押して、再生したいデータを選択します。
- 3 ムービーを再生する場合は、
[再生/一時停止] ボタン  を押します。
⇒再生が開始します。
- 4 ムービーを停止する場合は、[停止] ボタン  を押します。
⇒再生が停止します。

データを消去する

- 1 [録画/再生] ボタン  を押します。
⇒現在の状態がムービーモードの場合は
・ムービーデータが、カメラモードの場合は
・写真データが表示されます。
- 2 消去するデータを選択します。
・ ボタンまたは  ボタン押して、削除したいデータを選択します。
- 3 [削除] ボタン  を押し、
[シャッター/セット] ボタンを押します。
⇒データが消去されます。